

## Erfahrungsbasierte Empfehlung zur Verlegung der Omnideck Flächenschutzplatten

Auf Grundlage unserer Praxiserfahrung empfehlen wir das Omnideck-System paarweise und omnidirektional (abwechselnde Längs- und Querausrichtung) zu verlegen.

Diese Verlegeweise hat sich besonders in Hinblick auf die thermisch bedingte Ausdehnung und Schrumpfung des Kunststoffes sowie die daraus resultierenden Scherkräfte und Walkwirkungen (bekannt als „Teppichbodeneffekt“) als vorteilhaft erwiesen.


Durch diese Ausrichtung entsteht eine deutlich stabilere Gesamtstruktur, die Bewegungen innerhalb der Fläche besser kompensieren kann.

So wird das Risiko von Versätzen, Spannungen oder Materialverschiebungen deutlich reduziert – besonders bei häufiger Befahrung und / oder Temperaturschwankungen.

**1-spurig**



**2-spurig**

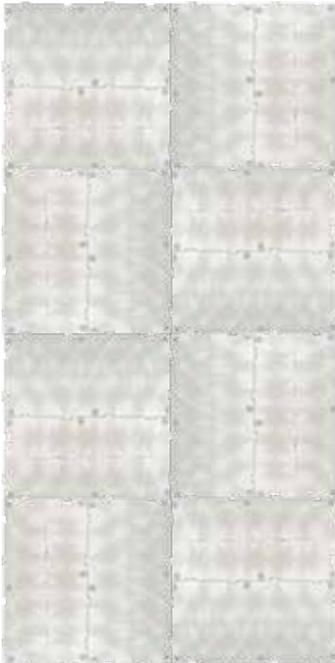

**3-spurig**



**Plattform**

